

وأ WAP571 ىلج ةدحاو ةطقن دادع| نيوكت WAP571E

فدهل

نم ةعومجم رشن كل حيتت ةزهجالا ةددعتم ةطيسب ةرادا ةينقت يه (SPS) ةدحاو ةطقن دادع| لوصول طاقن نيوكت ةلوهس دادع|لا اذه رفوي. اهترادو ةزيملا معدت يتلا لوصول طاقن طاقن ةرادا ةينك| كل حيتت امك. يدرف لكشب اهنيوكت نم ال دب ةدحاو ةطقن نم ةعومجملا دعب نع وأ ايلحم لوصول.

ك.ب ةصاخلا لوصول طاقن ىلج ةدحاو ةطقن دادع| نيوكت ةيفيكي لوح ةلاقملا هذه كدشرتس.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP500 Series — WAP571، WAP571E

جماربال رادصا

- 1.0.0.15 — WAP571، WAP571E

ةدحاو ةطقن دادع| نيوكت

ةدحاو ةطقن دادع| نيوكت لبق

اهعيجت متيس يتلا لوصول طاقن نا نم دكأت. ةدحاو ةطقنلا دادع| ةعومجم طيطخت عم طقف WAP551 نيوكت نكمي، لاثملا لابس ىلج. ضعبل اهضعب عم ةقفاوتم WAP571E عم ال WAP571E عيجت نكمي ال. رخآ WAP561 وأ WAP551.

ةتباثلا تايجمربلا ثدحا ىلج يوتحت اهعيجت متيس يتلا لوصول طاقن نا نم دكأت.

اهسفن ةيعرفلا IP ةكبش ىلج اهعيجت متيس يتلا لوصول طاقن دادع| ب مق.

ةكبشلا ربع اهيلي لوصول نكمي و ةلصتم لوصول طاقن نا نم ققحت.


لوصول طاقن ىلج ةدحاو ةطقن دادع| نيوكت نم دكأت.

ةدرفملا ةطقنلا دادع| مساسفن اهل لوصول طاقن نا نم ققحت.

ةدحاو ةطقن دادع| نيوكت

مزلي يتلا لوصول ةطقنل بيولا ىلج ةدنتسملا ةدعاسملا ةادال ىلج لوخدلا لجس 1. ةوطخلا اهنيوكت.

لوصولنا طاقن > ةدحاو ةطاقن دادع| رقنا 2. ةوطخلا

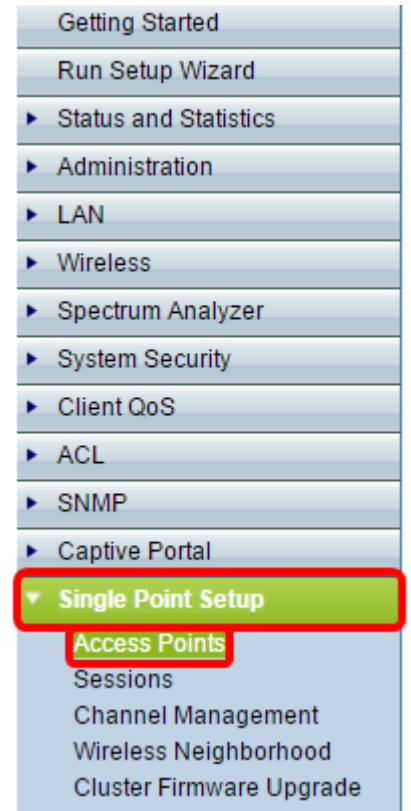

ملاحظة: تم تعطيل إعداد نقطة واحدة على WAP بشكل افتراضي. يمكنك فقط تحرير إعدادات إعداد النقطة المفردة عندما تكون الميزة معطلة.

الخطوة 3. (إختياري) حدد موقع نقطة الوصول في حقل الموقع.

Access Points

Single Point Setup allows WAP571E-H-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: **Disabled**

To enable clustering, complete the following fields and click "Enable Single Point Setup".

Enter the location of this AP:

Location: (Range: 1 - 64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.


Cluster Name: (Range: 1 - 64 Characters)


Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0 - 255, Default: 0)

Single IP Management

Cluster Management Address: (X.X.X.X)

Not Clustered 

0 Access Points 

ملاحظة: تشير الأيقونات الموجودة على الجانب الأيمن من الصفحة إلى ما إذا كان إعداد النقطة المفردة ممكناً، وإذا كان كذلك، عدد WAPs المنضمة حالياً في نظام المجموعة.

الخطوة 4. أدخل اسم نظام المجموعة في حقل اسم نظام المجموعة.

Access Points

Single Point Setup allows WAP571E-H-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: **Disabled**

To enable clustering, complete the following fields and click "Enable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.

Location: (Range: 1 - 64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.


Cluster Name: (Range: 1 - 64 Characters)


Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0 - 255, Default: 0)

Single IP Management

Cluster Management Address: (X.X.X.X)

Not Clustered 

0 Access Points 

Access Points

Single Point Setup allows WAP571E-H-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: **Disabled**

To enable clustering, complete the following fields and click "Enable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.

Location: (Range: 1 - 64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.


Cluster Name: (Range: 1 - 64 Characters)


Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0 - 255, Default: 0)

Single IP Management

Cluster Management Address: (X.X.X.X)

Not Clustered 

0 Access Points 

الخطوة 5. أختار إصدار IP بالنقر فوق الخيار المناسب ضمن إصدار IP الخاص بتجميع البيانات.

الخطوة 6. انقر تمكين إعداد نقطة واحدة.

Access Points

Single Point Setup allows WAP571E-H-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: Disabled

To enable clustering, complete the following fields and click "Enable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.

Location: (Range: 1 - 64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1 - 64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0 - 255, Default: 0)

Enable Single Point Setup

Single IP Management

Cluster Management Address: (X.X.X.X)

Save

يبدأ WAP في البحث عن نقاط WAP أخرى في الشبكة الفرعية التي تم تكوينها باستخدام اسم نظام المجموعة نفسه وإصدار IP. أثناء البحث عن أعضاء نظام المجموعة الآخرين، تشير الحالة إلى أنه يتم تطبيق التكوين.

الخطوة 7. قم بتحديث الصفحة حتى ترى التكوين الجديد. تعرض صفحة نقاط الوصول الآن جدولاً يعرض المواقع وعناوين MAC وعناوين IP لنقاط الوصول المكتشفة حالياً في نظام المجموعة.

الخطوة 8. حدد عنوان إدارة نظام المجموعة. يمكنك الوصول إلى هذا العنوان لتكوين الأجهزة في نظام المجموعة.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.

الخطوة 10. كرر الخطوات 1-6 على WAP الإضافي الذي تريد انضمامه إلى إعداد النقطة المفردة. إذا تم تكوين WAP الإضافية الخاصة بك باستخدام نفس إعدادات نظام المجموعة، فإن WAP ينضم إلى نظام المجموعة وتظهر المعلومات الخاصة بالعضو الجديد في الجدول. تأكد من تحديث صفحة نقاط الوصول عندما تنتهي من رؤية التكوين الأكثر تحديثاً. بدلا من ذلك، يمكنك تشغيل معالج الإعداد على WAPs الإضافية.

ملاحظة: سوف تشترك جميع نقاط الوصول في نظام مجموعة إعداد نقطة واحدة في نفس تكوينات الجهاز. سيتم نشر التغييرات التي يتم إجراؤها على إعدادات الجهاز على أي WAP في نظام المجموعة إلى الأعضاء.

الخطوة 11. (إختياري) إذا لم تعد تريد أن يشارك WAP الخاص بك التكوينات مع الأجهزة الأخرى في المجموعة، فما عليك سوى إزالته من المجموعة بالنقر فوق تعطيل إعداد نقطة واحدة.

Access Points

Single Point Setup allows WAP571-I-K9 access points to propagate settings.

Clustered



Single Point Setup: **Enabled**

Access Points detected in Cluster: Lobby-cluster

1
Access
Points



Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller
Lobby	00:41:D2:A0:FA:20	192.168.1.101	0	Yes

To change your clustering options, click "Disable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.

Location: (Range: 1 - 64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1 - 64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0 - 255, Default: 0)

[Disable Single Point Setup](#)

Single IP Management

Cluster Management Address: (X.X.X)

يجب أن تكون قد انتهت الآن من تكوين إعداد نقطة واحدة بنجاح على نقطة الوصول اللاسلكية.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا