



現場交換可能ユニットの取り付け

- 電源モジュールの取り付け (1 ページ)
- ファン モジュールの取り付け (15 ページ)
- SSD モジュールの取り付け (19 ページ)

電源モジュールの取り付け

電源装置の概要

スイッチシャーシには2個のスロットがあり、以下の組み合わせの電源装置を搭載できます。

- 2つの AC、2 の DC または AC-DC 電源
- 1 台の AC 入力電源モジュールまたは 1 台の DC 入力電源モジュール（残りのスロットはブランクカバーのまま）




(注) いずれかの電源モジュールスロットが空の状態を使用する場合は、設計どおりの通気を確保するために、ブランクカバー（部品番号 C9K-PWR-C4-BLANK および C9K-PWR-C5-BLANK）がそのスロットに取り付けられる必要があります。

この表は、電源装置のモデルを示しています。

部品番号	説明
PWR-C4-950WAC-R	950W AC 電源
C9K-PWR-650WAC-R	650 W AC 電源装置
C9K-PWR-1600WAC-R	1600 W AC 電源
C9K-PWR-930WDC-R	930 W DC 電源
C9-PWR-950WDC-R	950 W DC 電源


部品番号	説明
C9K-PWR-1600WDC-R	1600 W DC 電源

図 1: Cisco Catalyst 650W AC 入力電源モジュール

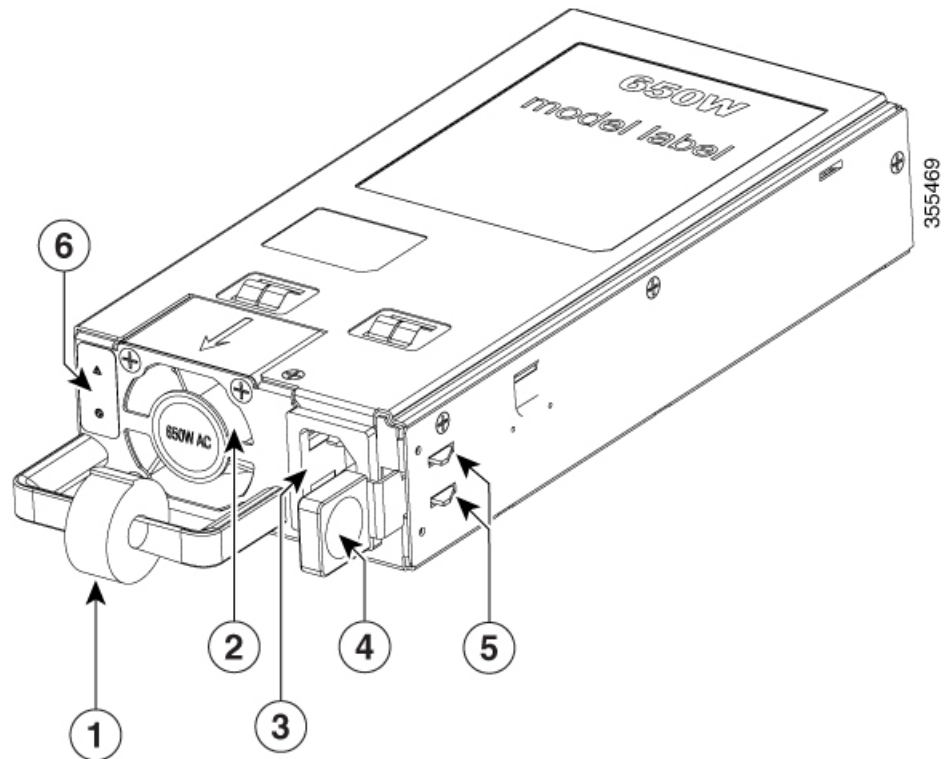


1	電源コード保持具	4	リリース ラッチ
2	PSU ファン	5	固定クリップ
3	AC 電源コード コネクタ	6	電源ステータスおよび電源障害 LED

図 2 : Cisco Catalyst 1600W AC 入力電源モジュール

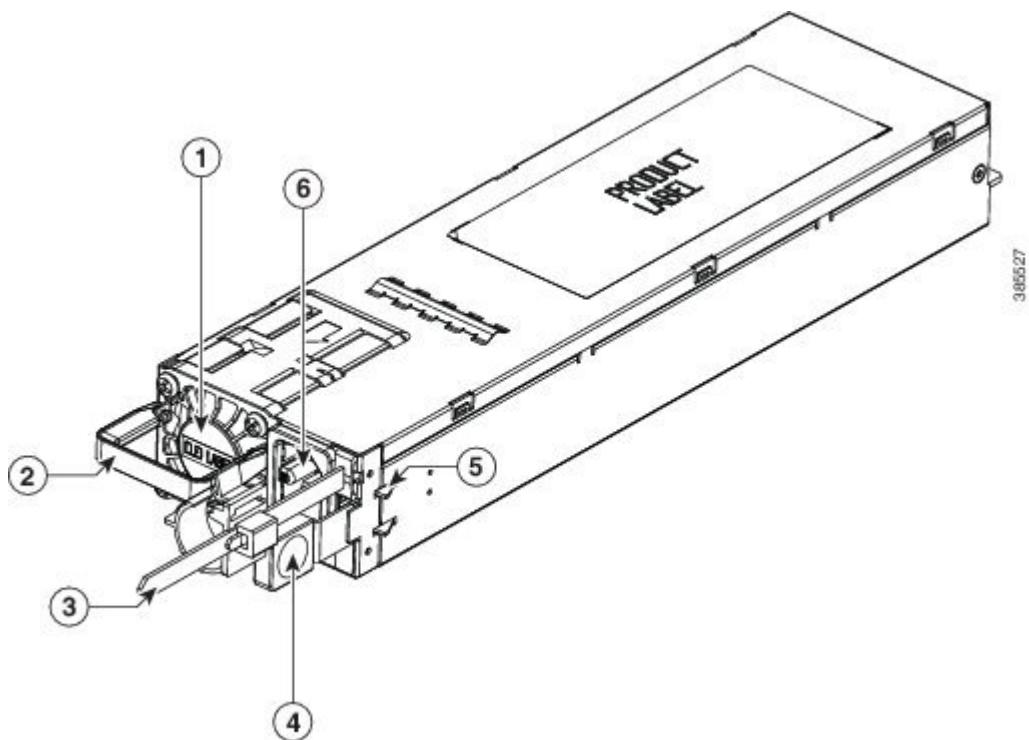

1	PSU ファン	4	リリース ラッチ
2	リリースハンドル	5	固定クリップ
3	ケーブルタイ	6	AC 入力コネクタ


図 3: Cisco Catalyst 950W AC 入力電源モジュール

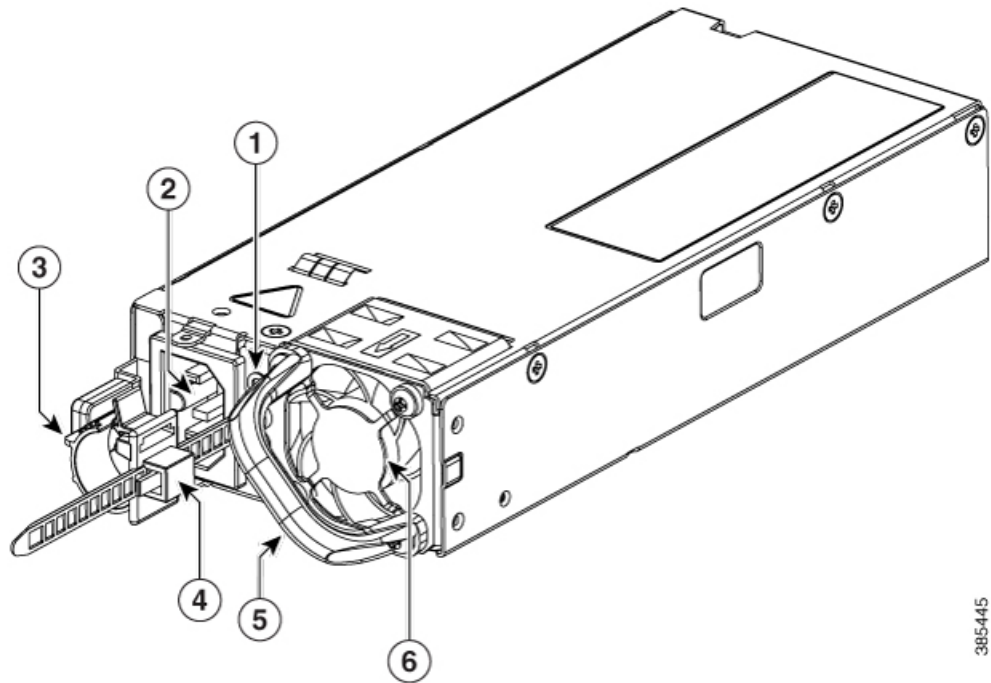

385445

1	PSU LED	4	電源コード保持具
2	AC 入力コネクタ	5	リリースハンドル
3	リリース ラッチ	6	PSU ファン


図 4: Cisco Catalyst 950W DC 入力電源モジュール

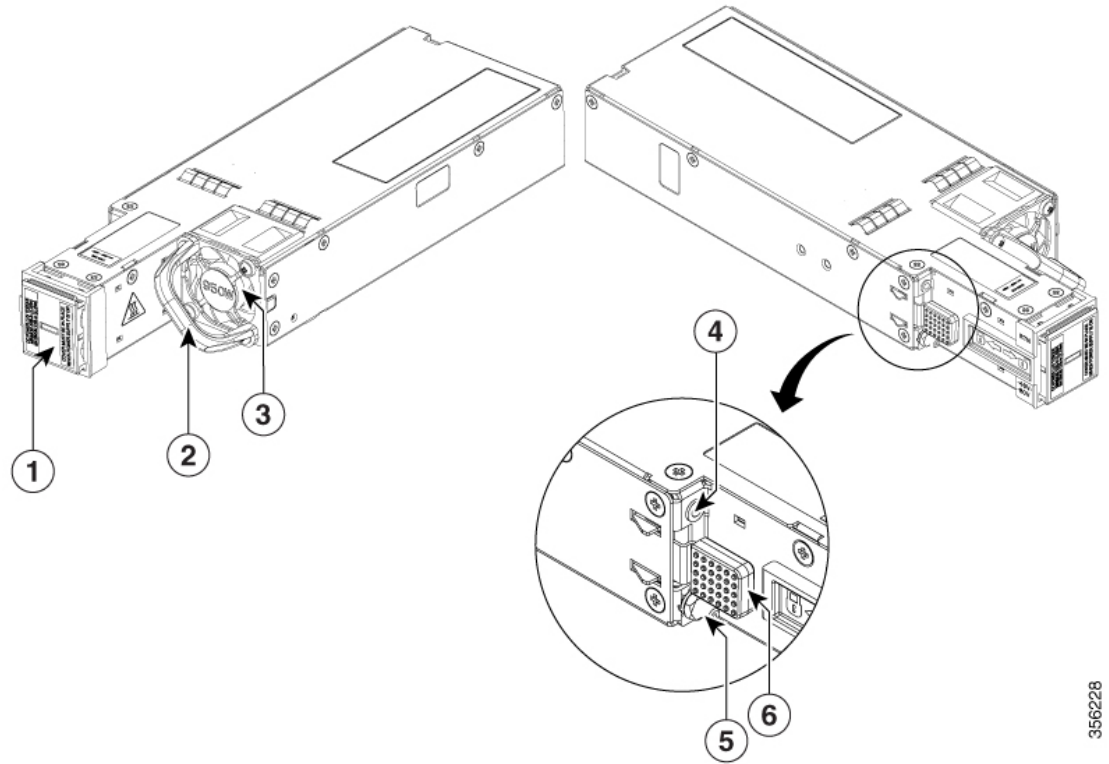

356228

1	DC 入力コネクタ	4	PSU LED
2	リリースハンドル	5	アース端子
3	PSU ファン	6	リリース ラッチ

図 5: 電源モジュールスロットカバー

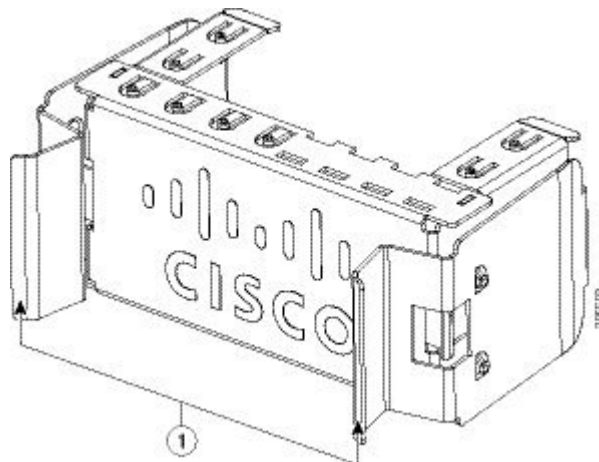

1	リリースハンドル
---	----------

電源装置は冗長モードで動作できます。その場合、それぞれの電源装置は容量の約 50 パーセント、すなわち 60 パーセント以下、40 パーセント以上で動作します。1 台の電源装置が故障した場合は、もう一方の電源装置がシステム全体の電力を単独で供給できます。これはデフォルトの推奨モードです。

電源モジュールの LED

1600 W AC および DC 電源モジュールを除く AC および DC 電源モジュールには、次の LED があります。

- 電源ステータスを示すグリーン
- 電源モジュールの障害を示すオレンジ色

表 1: AC/DC 電源モジュールの LED

LED	ステータス	説明
消灯	消灯	入力電源が供給されていません。
グリーン	点滅	12 V 補助出力はオン、12 V メイン出力はオフです。
	点灯	12 V 補助出力と 12 V メイン出力の両方がオンになっています。電源は正常に機能しています。
オレンジ	点滅	警告が検出されました。 または AC 電源コードが適切に挿入されていません。
	点灯	重大なエラーが検出されました。

1600 W AC および DC 電源モジュールには、電源のステータスを示す 2 色（グリーン/オレンジ）の LED があります。

表 2: 1600 W AC/DC 電源モジュールの LED

LED ステータス	説明
オフ	入力電源が供給されていません。
オレンジに点灯	重大なエラーが検出されました。PSU 12V メイン出力はオフです。
グリーンに点灯	12 V 補助出力と 12 V メイン出力の両方がオンになっています。電源は正常に機能しています。
1Hz のオレンジ色の点滅	警告が検出されました。PSU 12V メイン出力はオンです。

LED ステータス	説明
2Hz でグリーンに点滅	PSU 12V メイン出力はオフで、12V 補助出力はオンです。

インストールのガイドライン

- スイッチシャーシは、データセンターに固定されたキャビネットまたはラックに設置する必要があります。
- 梱包用の箱から電源装置を取り出し、梱包材を取り除きます。
- 次の工具と機器を別途用意する必要があります。
 - No.1 プラス ドライバ用のナット ドライバアタッチメントまたはトルク機能付きのラチェット レンチ（DC 入力電源装置のみに使用）。
 - アース線：この線には、地域および国内の設置要件を満たすサイズを使用してください。米国で設置する場合は、AC 電源システムに 8 ~ 14 AWG 銅線を使用する必要があります。米国以外で設置する場合は、地域および国の電気規格を参照してください。アース線の長さは、スイッチとアース設備の間の距離によって決まります。
- シャーシがアースに接続されていること。
- 電源ケーブルが届く範囲内の電源に対応したレセプタクルが付けられていること。
- DC 電源に接続する場合、電源モジュールへの接続に電源ケーブルを使用していることを確認します。線のサイズは、コネクタの開口部のマイナスとプラスに接続する、マイナス [-] のケーブルとプラス [+] のケーブルに対応します。電源コードは、ユーザ側で調達する必要があります。
- 複数の DC 入力電源装置を設置する場合は、それぞれを専用の回路ブレーカーまたはヒューズで保護する必要があります。回路ブレーカーやヒューズは、電源装置の入力定格および地域や国で定められた法令に適合するサイズのものを使用してください。
- 電源の定格を次に示します。
 - 北米向け AC 入力電源モジュール：110V 回路で 16A。
 - 北米向け DC 入力電源装置：公称 -48 VDC @ 37 A にて（動作範囲：-40.5 ~ -56 VDC）。
 - その他の国向け：各国および地域の規定に適合したサイズの回路。
- 電源装置がすでにシャーシに取り付けられていること。



注意 電源がオフであることを確認してください。さらに予防策として、回路の作業をしている場合に誤って電源が再投入されないように、電源回路ブレーカーに適切な安全フラグおよびロックアウト装置を設置するか、または回路ブレーカーのハンドルに粘着テープを貼り付けます。



警告 次の手順を実行する前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認してください。ステートメント 1003

電源装置の取り付け

電源装置の取り付け


電源装置をシャーシに挿入するには、次の手順に従います。

手順

- ステップ 1** ブランク カバーを取り外します。ブランク カバーは将来の必要時に備えて保管しておいてください。
- ステップ 2** 電源装置がいずれの電源にも接続されていないことを確認します。
- ステップ 3** 片手で電源装置のハンドルを持ち、電源装置のバックエンドを開いている電源装置ベイに合わせてセットします。図の例を参照してください（図には例として AC 電源が示されていますが、DC 電源装置も同じ方法で取り付けできます）。
- ステップ 4** 電源装置を電源装置ベイの奥まで完全に押し込みます。すると、電源装置前面のリリースラッチがカチッと閉まり、シャーシ内部や外部への電源装置の移動が防止されます。

（注） 電源モジュールが正しい方向でスロットに挿入されていることを確認します。電源モジュールを逆方向に挿入すると、電源モジュールのオレンジ色の LED が連続して点滅します。

図 6: 電源装置の取り付け

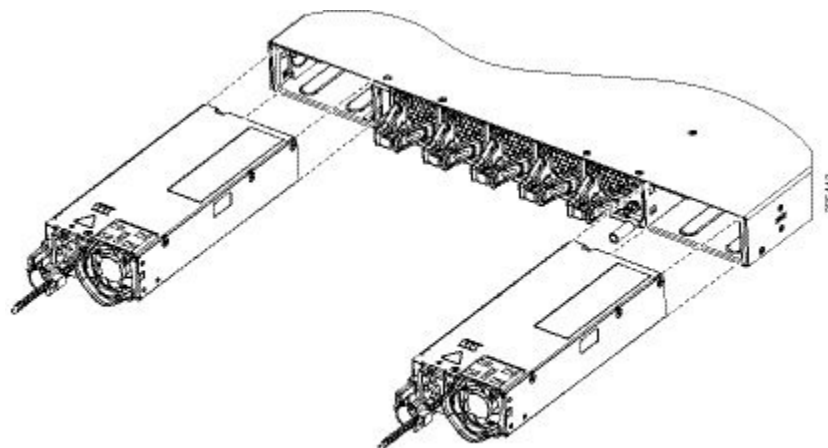

電源への接続

各電源ケーブルには、一方のコネクタが電源ソケットに、もう一方のコネクタが電源の前面パネルに接続されるジョイントコネクタが付属しています。AC 入力電源装置と DC 入力電源装置の取り付けは同じ手順に従いますが、それらを別々にアース接続する必要があります。

- AC 入力電源装置：電源コードを電源装置と電源に接続すると自動的にアース接続されます。
- DC 入力電源装置：電源装置はアースに直接接続しません。

電源装置ごとに 1 本の電源コードを使用して電源装置を電源に接続します。

AC 電源への接続

電源に接続するには、次の手順に従います。



警告

装置を電気回路に接続するときに、配線が過負荷にならないように注意してください。ステートメント 1018

手順

- ステップ 1** 電源モジュールを電源に接続する前に、シャーシが適切にアース接続されていることを確認します。
- ステップ 2** 電源ケーブルを電源に差し込みます。
- ステップ 3** 電源ケーブルのもう一方の端を、データセンターに付属の電源に接続します。
(注) 冗長モードを使用している場合、それぞれの電源装置を別々の電源に接続します。
- ステップ 4** LED が点灯していて、オレンジまたは赤であることを確認することで、電源モジュールに電力が供給されていることを確認します。電源モジュールの LED、および LED が示す状態の詳細については、「[電源 LED](#)」を参照してください。

初めて電源を入れたときは、LED が数秒間オンになるので、LED の機能を確認できます。LED がオレンジまたは赤で点滅している場合は、電源モジュールと電源の電源接続をチェックします。

DC 電源への接続

DC 電源装置を 1 つまたは 2 つの DC 電源に直接接続するには、次の手順に従います。




警告 次の手順を実行する前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認してください。**ステートメント 1003**



警告 DC 電源端子には、危険な電圧またはエネルギーが存在している可能性があります。端子が使用されていない場合は必ずカバーを取り付けてください。カバーを取り付けるときに絶縁されていない伝導体に触れないことを確認してください。**ステートメント 1075。**

手順


- ステップ 1** 電源モジュールを電源に接続する前に、シャーシが適切にアース接続されていることを確認します。
- ステップ 2** DC 電源ケーブルを DC 電源に差し込みます。
- ステップ 3** 接続している DC グリッド電源の回路ブレーカーで電源をオフにし、DC グリッド電源モジュール上のすべての LED が消灯していることを確認します。
- ステップ 4** 取り付けられている電源モジュールに応じて、次のように DC 電源モジュールから DC 電源に 2 本のケーブルを取り付けます。
- C9K-PWR-1600WDC-R または C9K-PWR-930WDC-R を使用している場合は、次の手順を実行します。
 1. 各電源ケーブルの未接続端の被覆が端から 0.75 インチ (19 mm) の長さではがされていない場合は、ワイヤストリッパを使用して被覆をこの寸法だけのはがします。
 2. マイナス側のケーブルを DC 電源のマイナス端子に接続し、プラス側のケーブルを同じ電源のプラス端子に接続します。

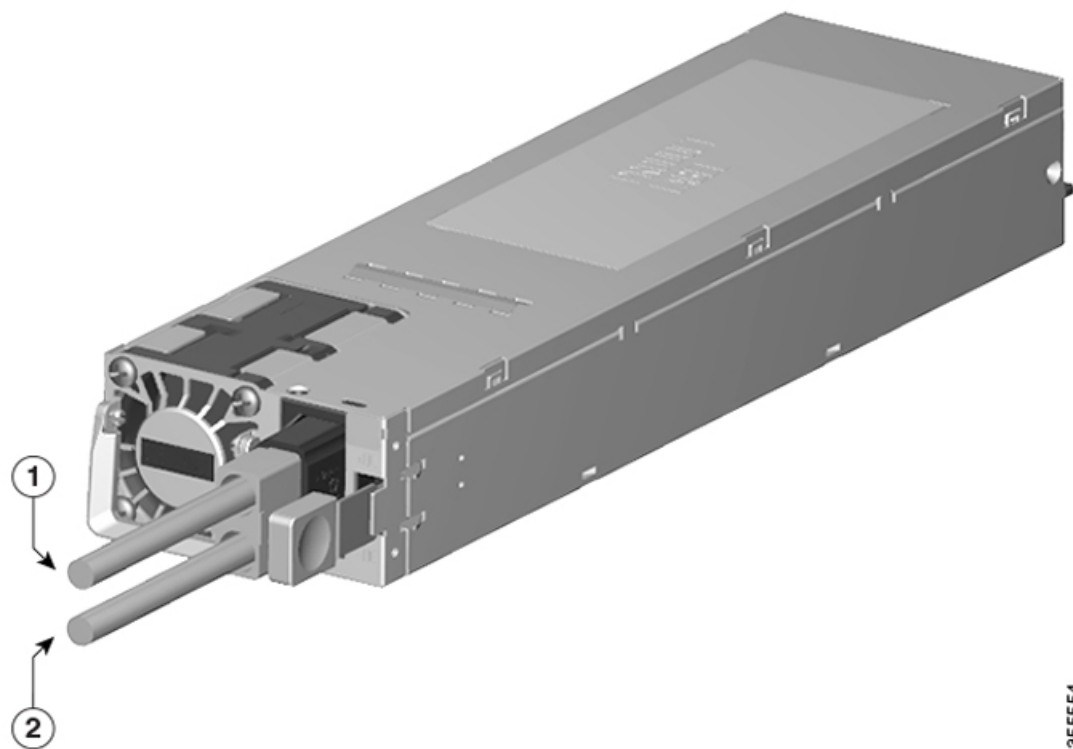

1	プラス端子	2	マイナス端子
---	-------	---	--------


- PWR-C4-950WDC-R を使用している場合は、次の手順を実行します。
 1. DC 電源モジュールの前面にある端子ボックスの保護カバーを外します。

図 7: 保護カバーを取り外します。

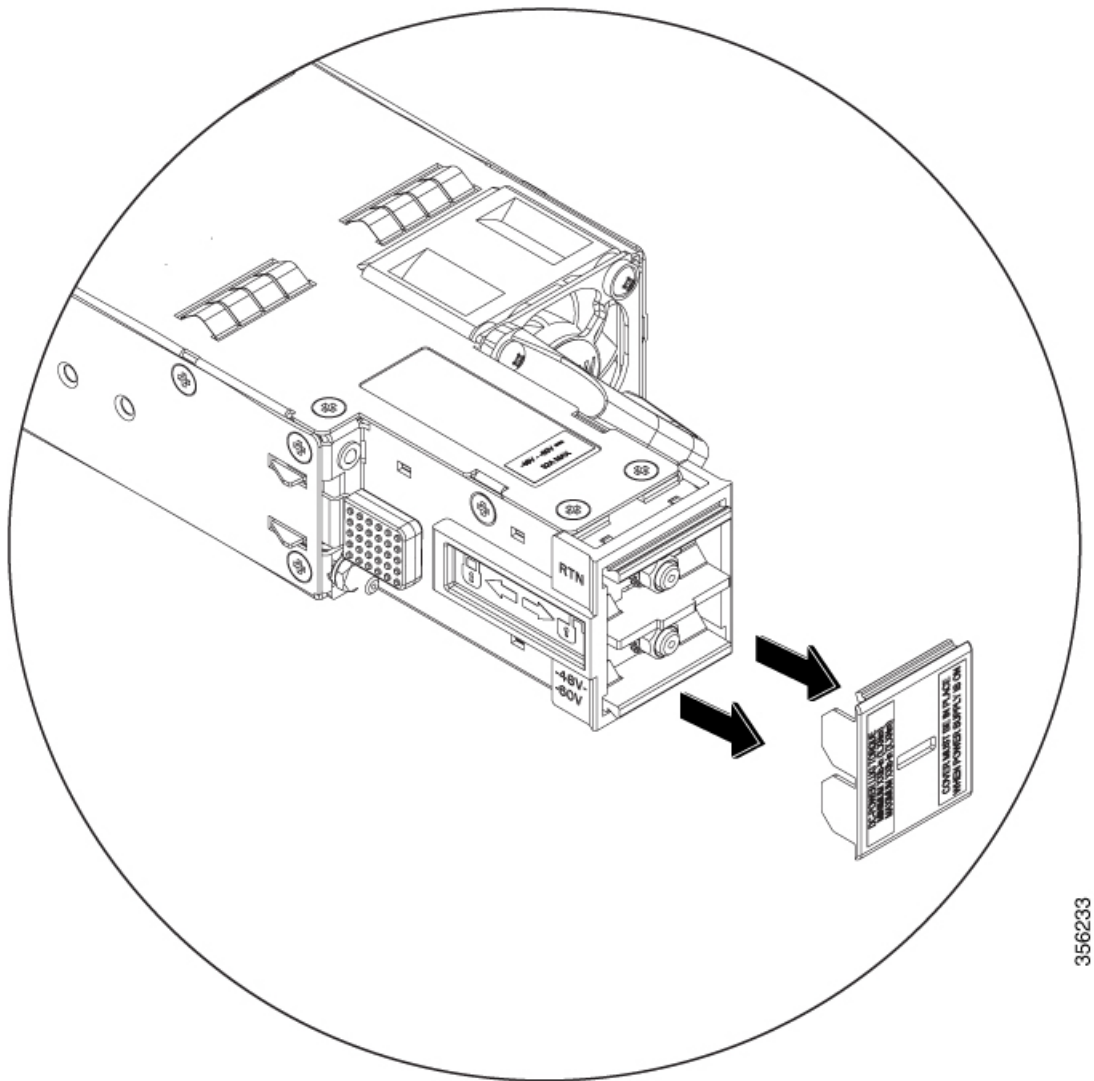

- 端子ボックスの2つのナットを緩め、取り外します。端子ボックスには、電源端子用の2つのスロットがあります。各端子にはナットがあり、これらを使用して電源ケーブルを端子に固定します。

図 8: 端子ボックスのナットの取り外し

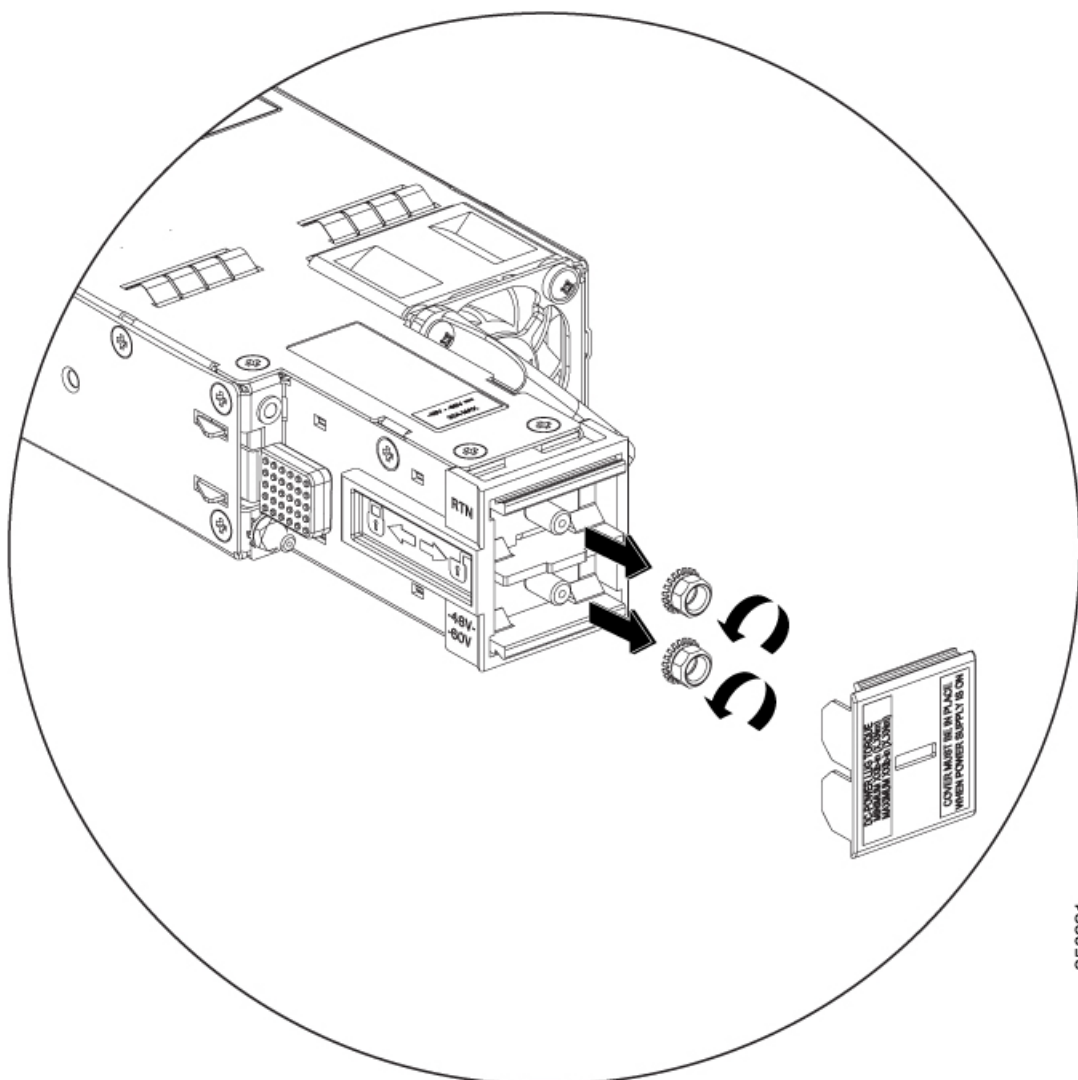

3. プラス (+) DC 電源ケーブル端子を RTN 端子に、マイナス (-) DC コード端子を -48 V 端子にナットで固定します。

ナットを締めるには、各ナットに 7 lbf.in (0.8Nm) ~ 10 lbf.in (1.1Nm) のトルクを加えます。

4. DC 電源モジュールの端子ボックスを覆っている保護カバーを交換します。

ステップ 5 LED が点灯していて、オレンジまたは赤であることを確認することで、電源モジュールに電力が供給されていることを確認します。電源モジュールの LED、および LED が示す状態の詳細については、「[電源 LED](#)」を参照してください。

初めて電源を入れたときは、LEDが数秒間オンになるので、LEDの機能を確認できます。LEDがオレンジまたは赤で点滅している場合は、電源モジュールと電源の電源接続をチェックします。

電源装置の取り外し

手順

ステップ1 取り外す電源装置の電源を次の手順でオフにします。

DC入力電源モジュールを取り外したら、その回路の電源をオフにして、電源装置の電源がオフになっていることを確認します。

ステップ2 次のようにして、電源およびアースのケーブルを取り外します。

- AC入力電源装置の場合は、電源装置および電源に接続している電源ケーブルを抜きます。
- DC入力電源モジュールの場合は、電源モジュールと電源から電源ケーブルを取り外します。

ステップ3 次のようにして、電源装置をシャーシから取り外します。

- a) 電源装置の右側にあるイジェクトラッチを押します。
- b) ハンドルを使ってスロットから電源装置を途中まで引き出します。
- c) 電源装置をスロットから完全に引き出します。

注意 空のスロットに別の電源を取り付けずにスイッチを稼動する場合は、システム内の適切なエアフローを保証するためおよび安全上の理由から、空の電源装置スロットにブランクカバーを再度取り付ける必要があります。


シリアル番号の確認

シスコのテクニカルサポートに連絡する場合は、シリアル番号が必要です。これらの図は、シリアル番号の場所を示しています。**show inventory EXEC** コマンドを使用して、シリアル番号を確認することもできます。

表 3: サポート対象のファンモジュール


部品番号	説明
C9K-T1-FANTRAY	<ul style="list-style-type: none"> スイッチ、C9500-32QC、C9500-24Y4C、およびC9500-48Y4C でサポートされています。 各スイッチには、デュアルスタックファンを備えた2台のファントレイユニットが含まれています。 ファントレイユニットのファンの1台に障害が発生した場合に機能します。個別のファンは現場交換可能ではないため、ファンユニットを交換する必要があります。
FAN-T4-R	<ul style="list-style-type: none"> スイッチ、C9500-32C、C9500-12Q、C9500-16X、C9500-24Q、C9500-40X でサポートされています。 各スイッチには、N+1 冗長モードで動作する5台の個別のファンモジュールが含まれています。 タイプ4のホットスワップ対応ファンモジュールです。

図 10: FAN-T4-R ファンモジュール

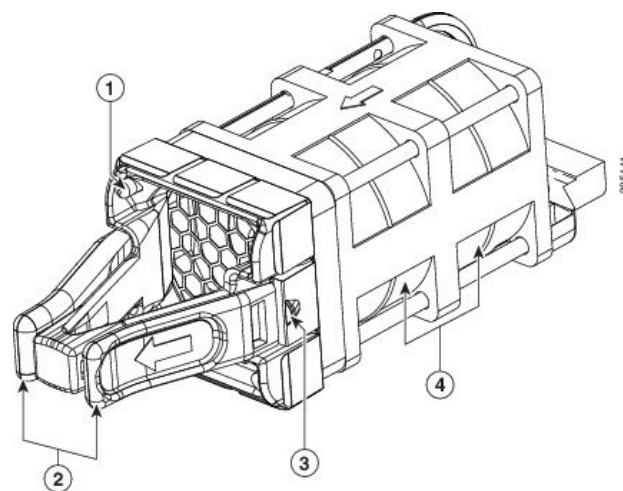

1	ファンアセンブリのレバー	3	ファン LED
2	ファン	4	ファンアセンブリ固定ラッチ

図 11:デュアルスタックファン付きファントレイユニット

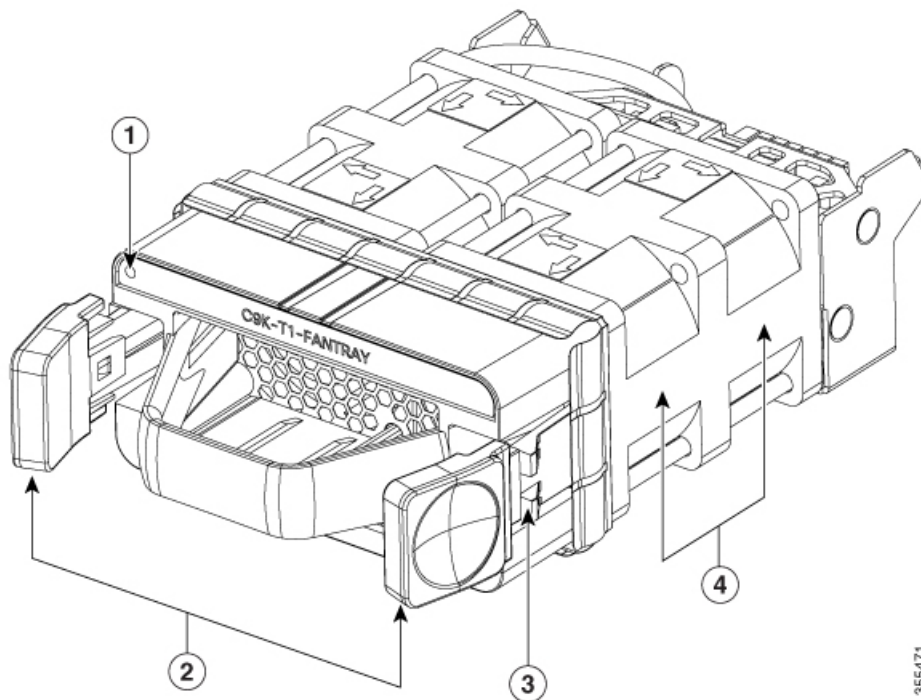

1	ファン LED	3	ファン アセンブリ 固定ラッチ
2	ファン アセンブリのレバー	4	ファン

インストールのガイドライン

ファンモジュールの取り外しと取り付けでは、次の注意事項に従ってください。

- ファンモジュールを無理にスロットに押し込まないでください。スイッチのピンがモジュール側と合っていない場合に、ピンを破損するおそれがあります。
- ファンモジュールがスイッチにしっかり取り付けられていないと、システムの動作が停止することがあります。
- このスイッチでは、ファンモジュールのホットスワップが可能です。スイッチの通常動作を中断することなく、ファンモジュールを取り外して交換できます。



警告

この機器の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

ファンモジュールの取り付け

手順


ステップ1 ファンモジュールのリリースハンドルをつかみ、モジュールを引き出します。

注意 スイッチの過熱を防ぐため、ファンモジュールの交換は5分以内に完了してください。

ステップ2 ファンモジュールをファンスロットに取り付け、スロットに固く押し込みます。取手ではなくモジュールの端に圧力をかけます。正しく挿入されれば、ファンモジュールとスイッチの背面パネルの面が揃います。ファンが作動すると、ファンの左上のグリーンLEDが点灯します。

警告 モジュールの取り付け作業や取り外し作業中に空のスロットに手を入れないでください。露出した電気回路に接触すると感電する危険性があります。ステートメント 206


図 12: ファンモジュールの取り付け

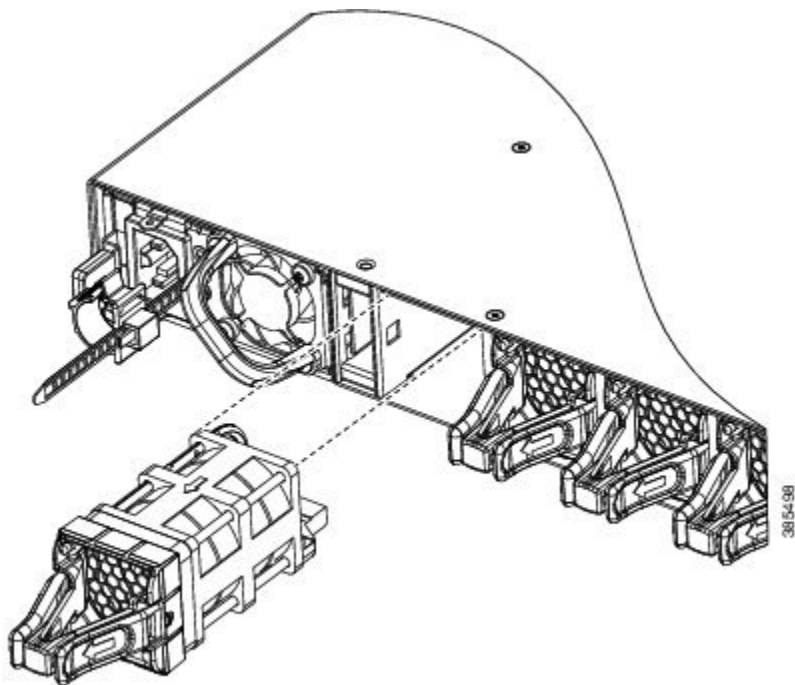

ファン モジュールのシリアル番号の確認

ファン モジュールについてシスコのテクニカル サポートに連絡する場合は、ファン モジュールのシリアル番号が必要です。シリアル番号の場所は、次の図を参照してください。

図 13: ファン モジュールのシリアル番号

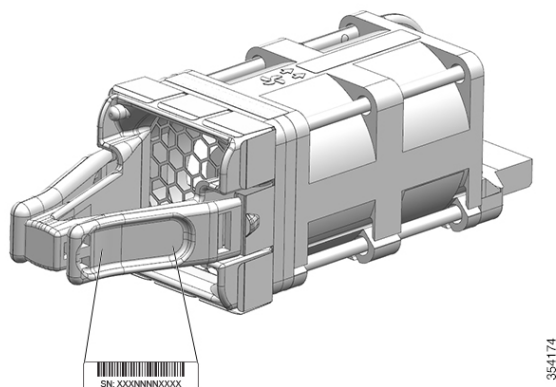


SSD モジュールの取り付け

SATA SSD モジュールの概要

SATA SSD モジュールは Field Replaceable Unit (FRU) として使用できます。SSD モジュールには、モジュールのホットスワップを容易にするボタンがあります。データの損失を防ぐには、ホットスワップボタンを押して取り外しを要求し、システムがステータス LED をオフにして安全な取り外しを確認するまで待ちます。

図 14: SATA SSD

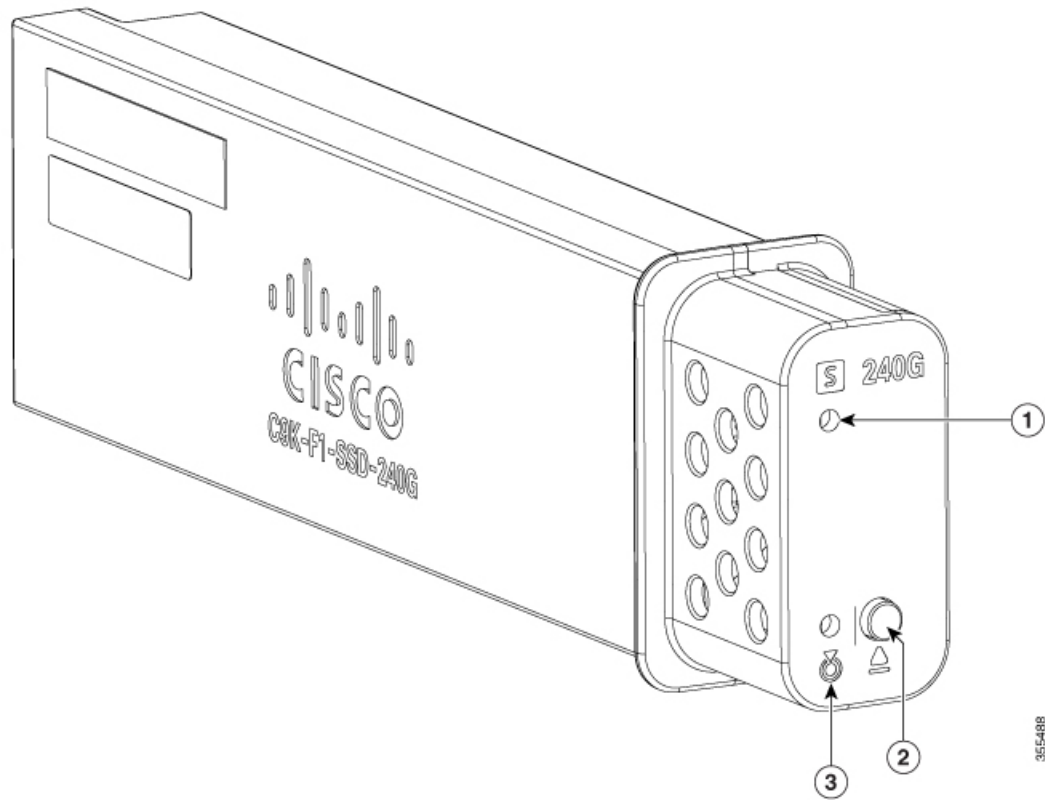

1	ステータス LED	3	青色ビーコン LED
2	ホットスワップボタン		

次の表に、Cisco Catalyst 9500 シリーズ高性能スイッチでサポートされる SATA SSD モジュールの一覧を示します。


表 4: SATA SSD モジュール

SATA SSD	説明
C9K-F1-SSD-240G	Cisco Catalyst 9500 シリーズ 240GB SATA メモリ
C9K-F1-SSD-480G	Cisco Catalyst 9500 シリーズ 480GB SATA メモリ
C9K-F1-SSD-960G	Cisco Catalyst 9500 シリーズ 960GB SATA メモリ

SSD モジュールの取り付け

手順

- ステップ1** スイッチの SSD モジュールスロットのブランクカバーを取り外します。ブランクカバーは将来の必要時に備えて保管しておいてください。
- ステップ2** SSD モジュールを USB 3.0 SSD モジュールスロットに挿入し、スロットにしっかりと押し込みます。

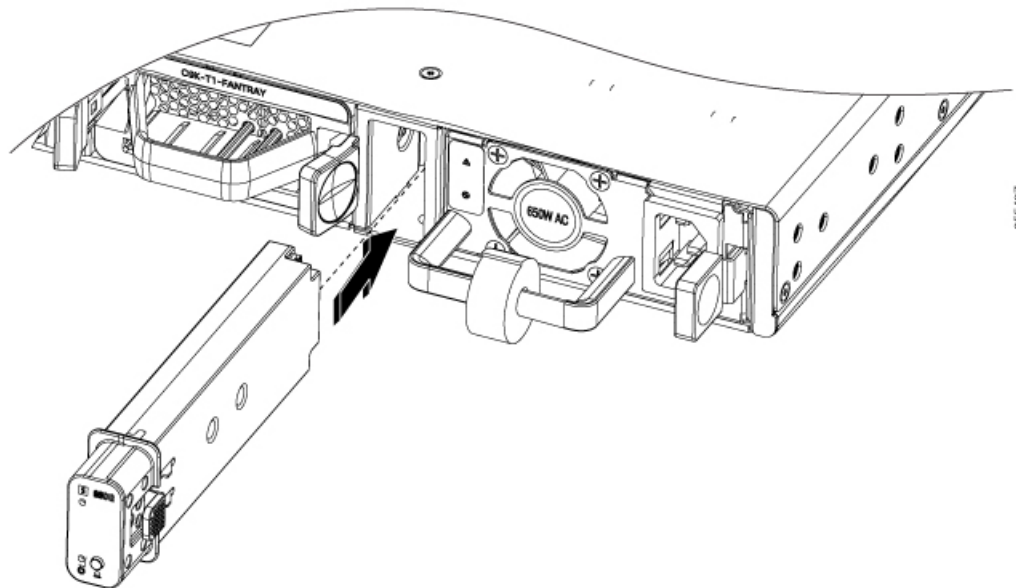

- ステップ3** SSD モジュールの LED がグリーンに点灯することを確認します。

SSD モジュールの取り外し

手順

- ステップ1** SSD モジュールのホットスワップボタンを 4 秒以上押し続けます。

システムは SSD モジュールとポートの電源を切断し、LED が消灯してモジュールを取り外す準備ができたことを示します。

また、安全な取り外しを示す次のメッセージがスイッチコンソールに表示されます。

```
*Mar 12 11:22:22.285: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1: irq_stat 0x00400040, connection status changed
```

```
*Mar 12 11:22:28.310: %IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1: limiting
SATA link speed to 1.5 Gbps
*Mar 12 11:22:33.613: %IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1.00: disabled
```

- ステップ 2** モジュールスロットから SSD モジュールを取り外し、ブランクスロットカバーを挿入します。
- SSD モジュールを交換する場合は、新しいモジュールをスロットに挿入します。詳細については、[SSD モジュールの取り付け \(21 ページ\)](#) を参照してください。
-