



TFTP サーバの設定

- [プロキシ TFTP 展開の概要 \(1 ページ\)](#)
- [TFTP サーバの設定タスクフロー \(5 ページ\)](#)

プロキシ TFTP 展開の概要

プロキシ簡易ファイル転送プロトコル (TFTP) サーバを使用して、ネットワークのエンドポイントに必要な構成ファイル(ダイヤルプラン、着信音ファイル、デバイス構成ファイルなど)を指定します。展開内の任意のクラスタに TFTP サーバをインストールして、複数クラスタのエンドポイントからの要求を処理することができます。DHCP スコープは、構成ファイルを取得するために使用するプロキシ TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

冗長およびピアプロキシ TFTP サーバ

単一クラスタの導入では、クラスタは少なくとも 1 つのプロキシ TFTP サーバを備えている必要があります。冗長性を確保するために、クラスタに別のプロキシ TFTP サーバを追加することができます。2 台目のプロキシ TFTP サーバは、IPv4 のオプション 150 に追加されます。IPv6 の場合、第 2 TFTP サーバを、DHCP スコープの TFTP サーバアドレスサブオプションタイプ 1 に追加します。

複数のクラスタ展開では、最大 3 台のリモートプロキシ TFTP サーバをプライマリプロキシ TFTP サーバのピアクラスタとして指定できます。これは、複数の DHCP スコープに対して 1 台のプロキシ TFTP サーバだけを設定する場合、または 1 つの DHCP スコープのみを設定する場合に便利です。プライマリプロキシ TFTP サーバは、ネットワーク内のすべての電話機とデバイスに構成ファイルを提供します。

各リモートプロキシ TFTP サーバとプライマリプロキシ TFTP サーバの間にピア関係を作成する必要があります。




ヒント ネットワーク内のリモートプロキシ TFTP サーバ間にピア関係を設定する場合は、関係を階層構造にしておきます。ループの発生を回避するために、リモートクラスタ上のピアプロキシ TFTP サーバが相互にポイントしないようにします。たとえば、プライマリノード A にノード B と C のピアリレーションシップがあるとします。ノード B と C の間にピア関係を作成しないでください。作成すると、ループが作成されます。

プロキシ TFTP

マルチクラスタ システムでは、プロキシ TFTP サービスは、1つのプライマリ TFTP サーバを介して複数のクラスタから TFTP ファイルを提供できます。単一のサブネットまたは VLAN に複数のクラスタからの電話機が含まれている場合や、複数のクラスタが同じ DHCP TFTP オプション (150) を共有している場合、プロキシ TFTP はそれらの状況に対する単一の TFTP 参照として機能できます。

プロキシ TFTP サービスは、図に示すように、単一レベルの階層として機能します。より複雑な複数レベル階層はサポートされません。

図 1: プロキシ TFTP のシングル レベル階層

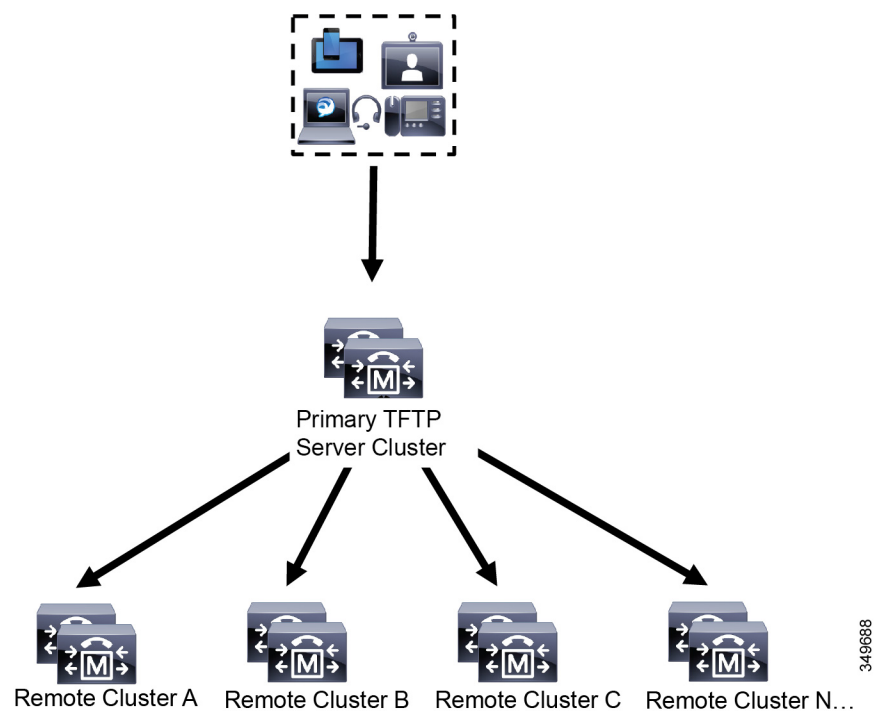

上の図では、デバイスのグループが構成ファイルのプライマリ TFTP サーバと通信します。デバイスから TFTP の要求を受信すると、プライマリ TFTP は、構成ファイルだけでなく、リモートクラスタ A、B、C、N (構成されている他のリモートクラスタ) などリモートで構成された他のクラスタについて、それぞれ自身のローカルキャッシュを検索します。

プライマリ TFTP サーバ上では、任意の数のリモートクラスタを設定できます。ただし、各リモートクラスタには最大3個の TFTP IP アドレスしか含めることができません。冗長性を確保するための推奨設計は、クラスタごとに2台の TFTP サーバを使用することです。したがって、プライマリ TFTP サーバ上のリモートクラスタあたり2つの IP アドレスを使用して冗長性を確保できます。

ユースケースとベストプラクティス

プロキシ TFTP の使用方法と実装に関するベストプラクティスとして、次のシナリオを検討してください。

1. クラスタは、他の用途に対応しない専用のプロキシ TFTP クラスタとして動作できます。このようなクラスタは他のクラスタと関係を持たず、コールの処理も行いません。このシナリオでは、リモートクラスタ TFTP を手動で定義し、8.0 よりも前にロールバックすることを推奨します。



(注) このシナリオでは自動登録は機能しません。

2. クラスタはリモートクラスタであり、リモートクラスタに対するプロキシ TFTP サーバとしても動作します。リモートクラスタは手動で定義されます。自動登録は有効にしないでください。

IPv4 および IPv6 デバイスに対する TFTP サポート

IPv4 の電話機とゲートウェイで DHCP カスタムオプション 150 を使用して、TFTP サーバの IP アドレスを検出することを推奨します。オプション 150 を使用すると、ゲートウェイと電話機は TFTP サーバの IP アドレスを検出します。詳細については、デバイスに同梱されているマニュアルを参照してください。

IPv6 ネットワークでは、Cisco ベンダー固有の DHCPv6 情報を使用して、TFTP サーバ IPv6 アドレスをエンドポイントに渡すことを推奨します。この方法では、TFTP サーバの IP アドレスをオプション値として設定します。

IPv4 を使用するエンドポイントと IPv6 を使用するエンドポイントがある場合は、IPv4 には DHCP カスタム オプション 150 を、IPv6 には Cisco ベンダー固有情報オプションである TFTP サーバアドレスのサブオプションタイプ 1 を使用することをお勧めします。TFTP サーバが IPv4 を使用して要求を処理しているときに、エンドポイントが IPv6 アドレスを取得して要求を TFTP サーバに送信した場合、TFTP サーバは IPv6 スタックで要求を受信していないため、その要求を受信しません。この場合、エンドポイントを Cisco Unified Communications Manager に登録できません。

IPv4 および IPv6 デバイスが TFTP サーバの IP アドレスを検出するために使用できる別の方法があります。たとえば、IPv4 デバイスに DHCP オプション 066 または CiscoCM1 を使用できます。IPv6 デバイスの場合、他の方法として、TFTP サービスのサブオプションタイプ 2 を使用する方法と、エンドポイントで TFTP サーバの IP アドレスを設定する方法があります。これら

の代替手段は推奨されません。代替手段を使用する前に、シスコのサービスプロバイダーに問い合わせてください。

TFTP 展開のエンドポイントおよび構成ファイル

SCCP 電話機、SIP 電話およびゲートウェイは、初期化時に構成ファイルを要求します。デバイス設定を変更すると、更新された構成ファイルがエンドポイントに送信されます。

構成ファイルには、Unified Communications Manager ノードの優先順位リスト、これらのノードに接続するために使用される TCP ポート、さらに他の実行可能ファイルが含まれます。一部のエンドポイント用の構成ファイルには、電話機のボタン（メッセージ、ディレクトリ、サービス、および情報）用のロケール情報および URL が保存されています。ゲートウェイ用の構成ファイルには、デバイスが必要とする設定情報がすべて保存されています。

プロキシ TFTP のセキュリティに関する考慮事項

Cisco プロキシ TFTP サーバは、署名付きの要求と署名されていない要求の両方を処理し、非セキュアモードと混在モードのどちらでも動作します。プロキシ TFTP サーバは、電話機がファイルを要求したときにローカルファイルシステムまたはデータベースを検索し、見つからない場合は要求をリモートクラスタに送信します。電話機がサーバに共通ファイル（ringlist.xml.sgn のような名前のファイルやロケールファイルなど）を要求した場合、サーバは、電話機のホームクラスタにあるファイル自体の代わりに、そのファイルのローカルコピーを送信します。

プロキシ TFTP からファイルを受信したとき、このファイルにはプロキシサーバの署名が含まれていて電話機の初期信頼リスト (ITL) と一致しないため、署名の検証に失敗し、ファイルは電話機に拒否されます。この問題を解決するには、電話機のデフォルトのセキュリティ (SBD) を無効にするか、またはプロキシ TFTP の CallManager 証明書を新しい (リモート/ホーム) クラスタの phone-sast-trust にインポートします。その後、電話機から信頼検証サービス (TVS) に接続し、プロキシ TFTP 証明書を信頼できます。展開環境で EMCC が有効になっている場合は、一括証明書交換が必要です。

デフォルトのセキュリティを無効にするには、『[Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド](#)』の「Cisco Unified IP Phone の ITL ファイルの更新」セクションを参照してください。

混在モードのプロキシ TFTP

混在モードで動作しているリモートクラスタ上の TFTP サーバでは、プライマリプロキシ TFTP サーバ証明書を Cisco 証明書信頼リスト (CTL) ファイルに追加する必要があります。追加しない場合、セキュリティが有効になっているクラスタに登録されたエンドポイントに必要なファイルをダウンロードできなくなります。これを行うには、証明書の一括インポート/エクスポートの実行後に CTL ファイルを更新します。

詳細については、IP Phone をクラスタ間で移行して証明書の一括エクスポートを実行するときに、『[Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド](#)』の「証明書の一括エクスポート」セクションを参照してください。

プロキシ TFTP 環境におけるクラスタ間での電話機の移動

プロキシ TFTP 環境のリモートクラスタ間で電話機を移動する場合は、次の手順を実行します。

1. リモートクラスタ B (移動先クラスタ) に電話機の詳細を追加します。
2. リモートクラスタ A (移動元クラスタ) から電話機を削除します。



(注) プロキシ TFTP の電話機の設定が期限切れになるまでには 30 分かかります。ファイルが見つからないという応答が返されるのを避けるために、プロキシクラスタの TFTP サービスを再起動します。

3. 電話機をリセットして、リモートクラスタ B から構成ファイルをダウンロードし、リモートクラスタ B に登録します。

TFTP サーバの設定タスクフロー

クラスタに対して拡張モビリティクロスクラスタ (EMCC) が設定されている場合は、システムがプロキシ TFTP サーバを動的に設定できます。そうしない場合は、TFTP サーバを設定して、セキュリティモードを手動で設定することができます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	次のいずれかの方法を使用して、TFTP サーバをセットアップします。 <ul style="list-style-type: none"> • TFTP サーバのダイナミック設定 (6 ページ) • TFTP サーバの手動設定 (7 ページ) 	クラスタ間ロックアップサービス (ILS) が設定されている場合は、TFTP サーバを動的に設定することができます。 EMCC が設定されていない場合は、TFTP サーバを手動でセットアップします。クラスタがセキュアであるか、あるいは非セキュアであるかを示す必要があります。クラスタは、デフォルトでは非セキュアとして扱われます。
ステップ 2	(任意) TFTP サーバの CTL ファイルの更新 (8 ページ)	CTL クライアントプラグインをインストールし、混在モードで動作しているすべてのリモートクラスタ内のすべてのプロキシ TFTP サーバの Cisco Certificate Trust List (CTL) ファイルにプライマリプロキシ TFTP サーバを追加します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	(任意) エンドポイント デバイスに対応するドキュメントを参照してください。	プロキシ TFTP 展開にリモートクラスタがある場合は、プロキシ TFTP サーバをすべてのリモートエンドポイントの信頼検証リスト (TVL) に追加する必要があります。
ステップ 4	(任意) TFTP サーバの非構成ファイルの変更 (8 ページ)	プロキシ TFTP サーバからエンドポイントを要求した非構成ファイルを変更できます。
ステップ 5	(任意) TFTP サービスの停止と開始 (9 ページ)	エンドポイントの変更済みの設定されていないファイルをアップロードした場合は、プロキシ TFTP ノード上で TFTP サービスを停止して再起動します。
ステップ 6	(任意) DHCP サーバに対応するドキュメントを参照してください。	複数のクラスタに展開する場合は、プライマリプロキシ TFTP サーバの IP アドレスが含まれるように、個々のリモートノードの DHCP スコープを変更します。

TFTP サーバのダイナミック設定

ネットワークに設定されているクラスタルックアップサービス (ILS) を使用している場合は、Cisco proxy TFTP サーバを動的に設定することができます。

始める前に

ネットワークの EMCC を設定します。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド*』（<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>）を参照してください。

手順

Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、**[拡張機能(Advanced Features)] > [クラスタビュー(Cluster View)] > [今すぐリモートクラスタを更新(Update Remote Cluster Now)]** を選択します。TFTP サーバはクラスタに対して自動的に設定されます。

次のタスク

エンドポイントの信頼検証リスト (TVL) にリモートプロキシ TFTP サーバを追加する必要があります。そうでない場合は、リモートクラスタ上のプロキシ TFTP サーバからの構成ファイル

は受け入れられません。詳細については、お使いのエンドポイントデバイスに対応するマニュアルを参照してください。

TFTP サーバの手動設定

EMCC が設定されていない場合にネットワークで TFTP を設定するには、手動の手順を実行する必要があります。

[クラスタ ビュー (Cluster View)] で、プライマリ プロキシ TFTP サーバとその他の TFTP サーバ間のピア関係をセットアップします。最大 3 台のピア TFTP サーバを追加できます。

プロキシ TFTP 導入環境の各リモート TFTP サーバには、プライマリ プロキシ TFTP サーバとのピア関係が含まれる必要があります。ループの作成を回避するため、リモートクラスタのピア TFTP サーバが互いを指し示していないことを確認します。

手順

ステップ 1 リモート クラスタを作成します。次のアクションを実行します。

- a) Cisco Unified CM Administration で、[高度な機能 (Advanced Features)] > [クラスタの表示 (Cluster View)] を選択します。
- b) [新規追加 (Add New)] をクリックします。[リモート クラスタの設定 (Remote Cluster Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- c) TFTP サーバの最大 50 文字のクラスタ ID と完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力し、[保存 (Save)] をクリックします。

クラスタ ID の有効な値には、英数字、ピリオド (.)、ハイフン (-) が含まれます。FQDN の有効な値には、英数字、ピリオド (.)、ハイフン (-)、アスタリスク (*)、およびスペースが含まれます。

- d) (任意) [リモート クラスタ サービスの設定 (Remote Cluster Service Configuration)] ウィンドウで、リモート クラスタの最大 128 文字の説明を入力します。

二重引用符 (“ ”)、山カッコ (><)、バックスラッシュ (\)、ハイフン (-)、アンパサンド (&)、またはパーセント記号 (%) は使用しないでください。

ステップ 2 リモート クラスタの TFTP を有効にするには、[TFTP] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 3 [TFTP] をクリックします。

ステップ 4 [リモート クラスタ サービスの手動上書き設定 (Remote Cluster Service Manually Override Configuration)] ウィンドウで、[リモート サービス アドレスの手動設定 (Manually configure remote service addresses)] を選択します。

ステップ 5 これらの TFTP サーバとピア関係を作成するには、TFTP サーバの IP アドレスを入力します。

TFTP サーバの IP アドレスは 3 つまで入力できます。

ステップ 6 (任意) プロキシ TFTP サーバがセキュアなクラスタに展開されている場合は、[クラスタは安全です (Cluster is Secure)] チェック ボックスをオンにします。

ステップ7 [保存 (Save)]をクリックします。

次のタスク

エンドポイントの Trust Verification List (TVL) に、すべてのリモート TFTP サーバを追加する必要があります。追加しないと、エンドポイントがリモート クラスタにあるプロキシ TFTP サーバからの構成ファイルの受け入れが拒否されます。詳細については、お使いのエンドポイント デバイスに対応するマニュアルを参照してください。

TFTP サーバの CTL ファイルの更新

混在モードの各クラスタで `utils ctl` を実行して、パブリッシュノードから CTL ファイルを更新します。プロキシ TFTP サーバとすべてのクラスタの間に完全なセキュリティネットワークが確立していて、プロキシとリモートクラスタ間で一括インポートおよびエクスポートによる証明書の交換が可能であることを確認します。

CTLClient を使用して、混在モードで動作しているリモートクラスタ内のすべての TFTP サーバの Cisco 証明書信頼リスト (CTL) ファイルに、プライマリ TFTP サーバまたはプライマリ TFTP サーバの IP アドレスを追加する必要があります。これは、セキュリティ対応クラスタ内のエンドポイントが構成ファイルを正常にダウンロードできるようにするために必要です。

セキュリティと Cisco CTL CLI の使用方法の詳細については、『[Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド](#)』の「Cisco CTL の設定について」セクションを参照してください。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。[アプリケーション (Application)] > [プラグイン (Plugins)]
- ステップ2 [検索 (Find)] をクリックして、インストールできるすべてのプラグインの一覧を表示します。
- ステップ3 Cisco CTL クライアントのダウンロードリンクをクリックします。
システムは TFTP サーバ上に保管される証明書にデジタル署名をするクライアントをインストールします。
- ステップ4 TFTP サーバをリブートします。

TFTP サーバの非構成ファイルの変更

ロードファイルや RingList.xml など、設定されていないファイルを、プロキシ TFTP サーバからのエンドポイント要求であるように変更できます。この手順を完了したら、変更したファイルをプロキシ TFTP サーバの TFTP ディレクトリにアップロードします。

手順

- ステップ 1 Cisco Unified Communications Operating System Administration で、[ソフトウェア アップグレード (Software Upgrades)] > [TFTP ファイル管理 (TFTP File Management)] を選択します。
[TFTPファイル管理 (TFTP File Management)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2 [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。
[ファイルのアップロード (Upload File)] ポップアップが表示されます。
- ステップ 3 次のいずれかの操作を実行します。
 - [参照] をクリックして、アップロードするファイルのディレクトリの場所を参照します。
 - 更新されたファイルの完全なディレクトリパスを [ディレクトリ] フィールドに貼り付けます。
- ステップ 4 [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックするか、[閉じる (Close)] をクリックしてファイルをアップロードせずに終了します。

次のタスク

Cisco Unified Serviceability Administration を使用して、プロキシ TFTP ノード上の Cisco TFTP サービスを停止して再起動します。

TFTP サービスの停止と開始

次の手順に従って、プロキシ TFTP ノード上の TFTP サービスを停止して再開します。

サービスの有効化、無効化、および再起動についての詳細は、『Cisco Unified Serviceability アドミニストレーション ガイド』 (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>) を参照してください。

手順

- ステップ 1 Cisco Unified Serviceability で、[ツール (Tools)] > [コントロール センター - 機能サービス (Control Center - Feature Services)] の順に選択します。
- ステップ 2 [コントロールセンター-機能サービス (Control Center-Feature Services)] ウィンドウで、[サーバ (Server)] ドロップダウンリストからプロキシ TFTP ノードを選択します。
- ステップ 3 [CMサービス (CM Services)] 領域で TFTP サービスを選択し、[停止 (Stop)] をクリックします。
ステータスが変化し、更新されたステータスが反映されます。
ヒント サービスの最新のステータスを表示するには、[更新 (Refresh)] をクリックします。

ステップ 4 [CM サービス (CM Services)] 領域で TFTP サービスを選択し、[開始 (Start)] をクリックします。

ステータスが変わり、更新されたステータスが反映されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。