

Use SPA525G e SPA525G2 como sem fio Bluetooth

Objetivo

Este documento mostra o procedimento para usar o SPA525G e o SPA525G2 como Bluetooth para o telefone celular conectado a ele via Bluetooth. O recurso Bluetooth do SPA525G/SPA525G2 pode ser usado para emparelhar um telefone celular com ele. Depois de emparelhar se o telefone celular tiver o perfil sem mãos 1.1/ perfil sem mãos 2.5, o SPA525G/SPA525G2 pode atuar como um Bluetooth sem as mãos para o telefone celular.


Dispositivos aplicáveis

- SPA 525G
- SPA 525G2


Ative o Bluetooth.

Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no telefone. O menu *Information and Settings (Informações e configurações)* é exibido.




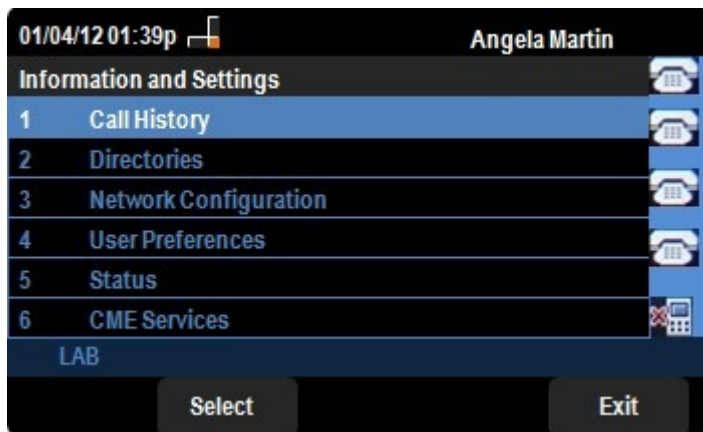


Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Preferências do usuário. Pressione a tecla de função **Select (Selecionar)**.

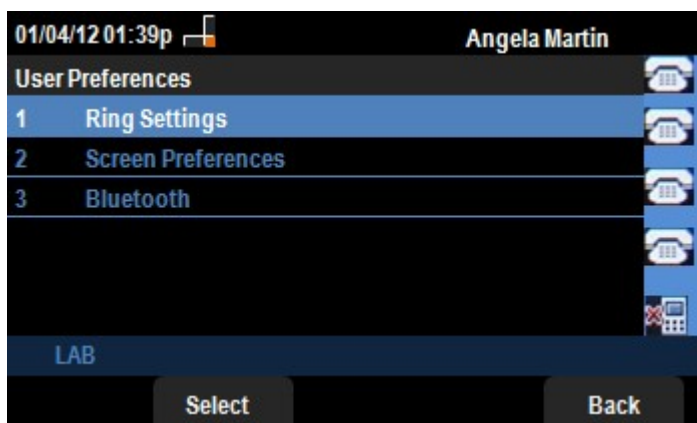


Etapa 3. Use as teclas de navegação e role para baixo até Bluetooth. Pressione a tecla de função **Select (Selecionar)**. O menu *Configuração de Bluetooth* é exibido. Verifique se o Bluetooth está ativado.

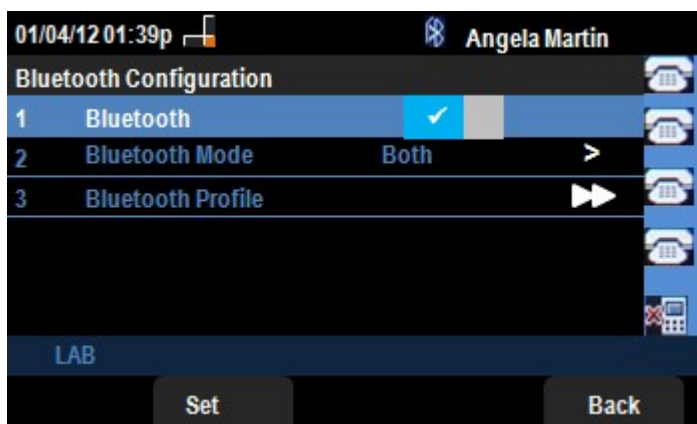


Etapa 4. Com a opção Bluetooth Profiles (Perfis Bluetooth) selecionada, pressione a tecla de navegação **seta para a direita**.

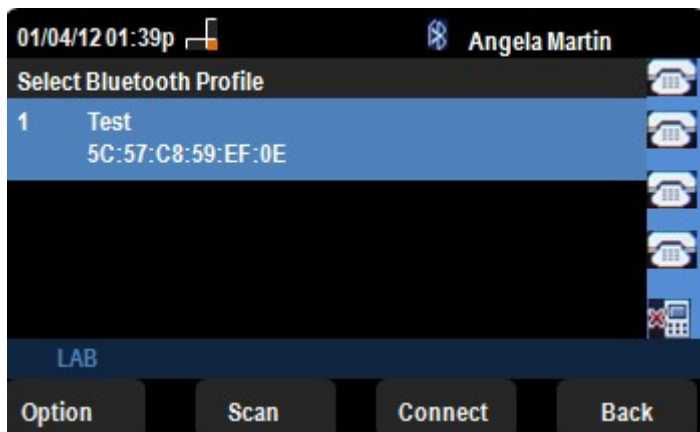

Etapa 5. Pressione a tecla de função **Scan** para verificar o telefone celular. O telefone celular ativo será exibido na lista Selecionar um par de dispositivos Bluetooth. Escolha o telefone celular apropriado e, para continuar, pressione a tecla de função **Connect**.

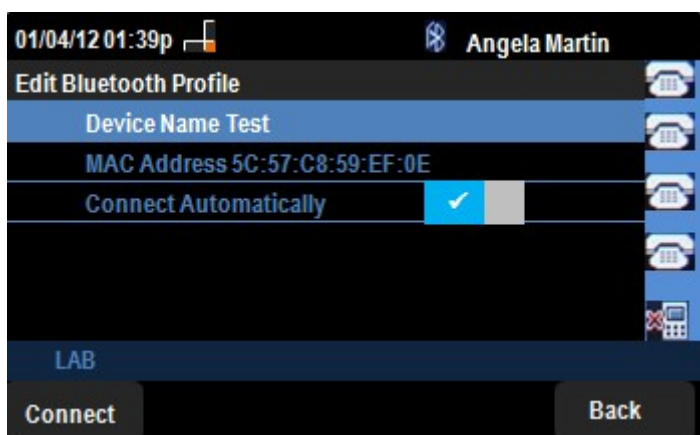

Etapa 5. As configurações finais são exibidas na lista Editar perfil Bluetooth. Pressione a tecla de função **Connect**. Verifique o telefone celular.

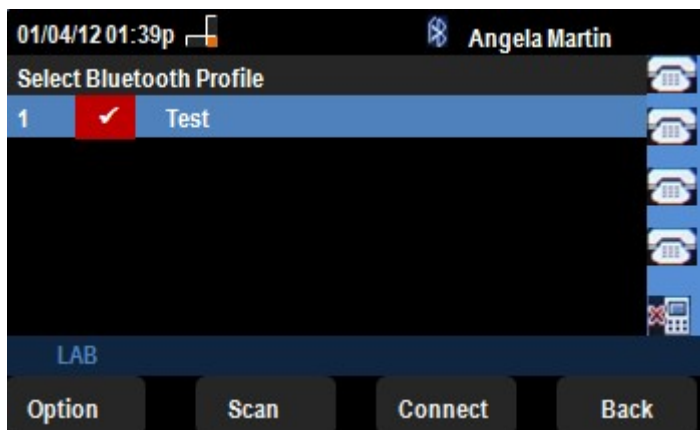

Etapa 6. Uma solicitação de conexão aparecerá no telefone celular solicitando o PIN. O PIN padrão é "0000". Insira o PIN e permita que o SPA525G/SPA525G2 se conecte ao telefone celular. O telefone celular após a conexão será exibido na lista Selecionar perfil Bluetooth no SPA525G/SPA525G2.